

マナーモードの設定

F16

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑とならないように音やバイブレータの設定を切り替えることができます。マナーモードは以下の種類から選択することができます。

● マナーモードをご利用になる場合は、2-7ページを参照してください。

項 目	内 容
サイレントモード (🔇)	会議中など、着信音が気になるときに設定するモードです。
メザマシモード (🌞)	目覚ましのアラーム以外は鳴らさないモードです。
オリジナルマナー (🔊)	以下の項目を個別に設定することができます。 ・着信音 (着信音量・バイブレータ) ・目覚まし (アラーム音量・バイブレータ) ・スケジュール (アラーム音量・バイブレータ) ・効果音 ・サウンド音量 ・簡易留守録

5

音の設定

各モードの設定内容

機能設定		サイレントモード	メザマシモード	オリジナルマナー
着信音量	電話着信	サイレント	サイレント	5-7ページの設定による
	メール着信			
	ロングメール着信			
	ウェブ着信			
	ステーション着信			
バイブレータ	電話着信	パターン1	パターン1	5-7ページの設定による
	メール着信			
	ロングメール着信			
	ウェブ着信			
	ステーション着信			
	目覚まし	パターン1	10-28ページの設定による	5-7ページの設定による
	スケジュールアラーム	パターン1 (※1)	パターン1 (※1)	5-7ページの設定による
効果音	ウェイクアップ音	OFF	OFF	5-7ページの設定による (※2)
	パワーオフ音			
	ボタン確認音			
	オープン/クローズ音			
目覚まし		サイレント	10-28ページの設定による	5-7ページの設定による
スケジュールアラーム音		サイレント	サイレント	5-7ページの設定による
サウンド音量 (※3、4)		サイレント	サイレント	5-7ページの設定による
簡易留守録		11-14ページの設定による	11-14ページの設定による	5-7ページの設定による
電池アラーム音 (※5)		サイレント	サイレント	サイレント
応答保留音		サイレント	サイレント	サイレント


※1 最大1分間振動します。
 ※2 「ON」の場合は、効果音 (🔊 5-9ページ) の設定に従います。
 ※3 サウンド音量とは、メール/ウェブ/ステーションを利用中にメロディなどを再生したときの音量です。
 ※4 サウンド再生時のバイブレータは「SMAF連動」(SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ) となり、サウンドに連動して振動します。
 ※5 通話中のみ受話口より聞こえます。

■マナーモードの種類を変更する

お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。

例 「オリジナルマナー」に変更する場合

1 (🔇) (1.🔊) (6.🔊) の順に押す

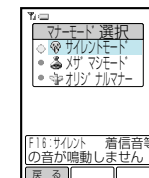

2 (🔊) で「オリジナルマナー」を選択し、(🔇) を押す

▶ マナーモードの種類が変更されます。

■オリジナルマナーの設定内容を変更する

オリジナルマナーでは、以下の項目を個別に設定することができます。

項 目	内 容
着信音	音量：サイレント/レベル1～5/ステップアップ/ステップダウン
目覚まし	バイブレータ：パターン1～3/SMAF連動/OFF
スケジュール	※着信音では、電話着信、メール着信、ロングメール着信、ウェブ着信、ステーション着信で個別に音量やバイブレータを設定できます。
サウンド音量	サイレント/レベル1～5
効果音	ON/OFF
簡易留守録	設定/解除


例 「ロングメール着信」の着信音量を「レベル1」に変更する場合

1 次の操作で「オリジナルマナー」を呼び出す

① (🔇) (1.🔊) (6.🔊) の順に押す

② (🔊) で「オリジナルマナー」を選択する

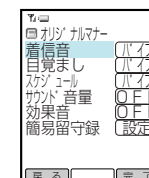

2 (🔊) (変更) を押す




補足 マナーモードを設定しても、カメラ利用時のシャッター音は鳴ります。


5

音の設定


3  で「着信音」を選択し、 を押す

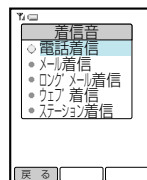



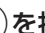
4  で「ロングメール着信」を選択し、 を押す

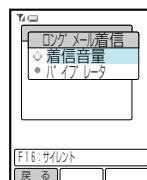


5  で「着信音量」を選択し、 を押す

-  (確認) を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります (「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く)。
- 「サウンド音量」では、「ステップアップ」、「ステップダウン」を選択できません。

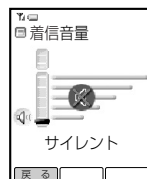


6  で「レベル1」を選択し、 を押す

▶ 着信音量が設定されます

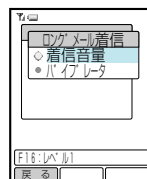

7  (戻る) を2回押す

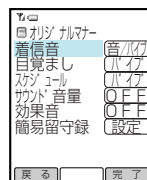
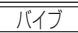
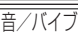



8  (完了) を押す

▶ オリジナルマナーが設定されます。

補足

オリジナルマナーの音量や設定を変更すると、操作7の画面は以下のように表示されます。

表示	音量およびバイブレータの設定内容
	音量がサイレント以外でバイブレータがOFF
	音量がサイレントでバイブレータがOFF以外
	音量がサイレント以外でバイブレータがOFF以外
	音量がサイレントでバイブレータがOFF